

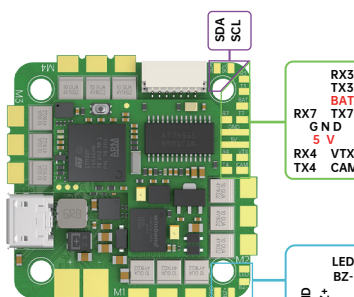



注意



使用DJI遥控器

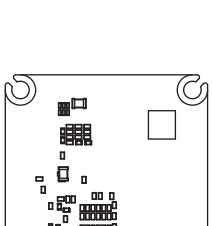

串行接收机 (通过 UART)

接收机模式

• 必须将接收机对应的 UART 设置为“数字串行接收机”(在 端口 页面)


• 从下拉列表中选择正确的数据格式，如下：

SBUS

串行数字接收机协议

- 小提示：使用DJI遥控器时，存在两种不同的协议，详细解释与使用如下
 当使用sbus baud fast模式时，眼镜内的协议页面需要设置为Sbus BaudFast，
 而飞控则进入Betaflight的CJ界面，输入“set sbus baud fast-ON”将“they save”保存，
 则使用sbus baud fast的模式。使用普通Sbus模式时，
 眼镜内的协议页面需要设置为普通，而飞控则进入Betaflight的CJ界面，
 输入“set sbus baud fast-OFF”输入“save”保存，则不使用sbus baud_fast的模式。
 当使用DJI O3 Air Unit眼镜面没有OSD时，进入Betaflight的CJ界面，
 输入“set osd display mode = MSP”，输入“display msp msp_serial = 0”，输入“save”保存。
- 当使用DJI O3 Air Unit时，进入Betaflight的CJ界面，指定OSD设备使用MSP：
 输入“set osd display mode = MSP”指定MSP数据使用的串口序号：
 比如图中接的是串口0，输入“set display msp_serial = 0”
 （序号即是所接端口编号）输入“save”保存。

使用其他遥控

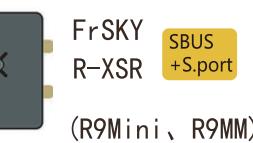


接收机

串行接收机 (通过 UART) 接收机模式


- 必须将接收机对应的 UART 设置为“数字串行接收机”(在 端口页面)
- 从下拉列表中选择正确的数据格式。如下：




防打火模块

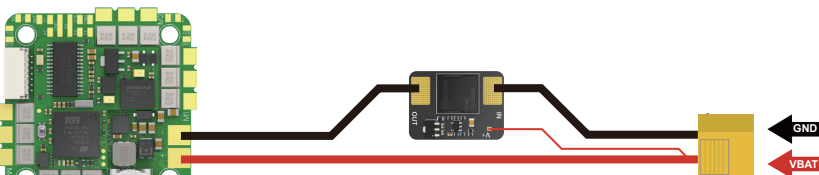


已禁用

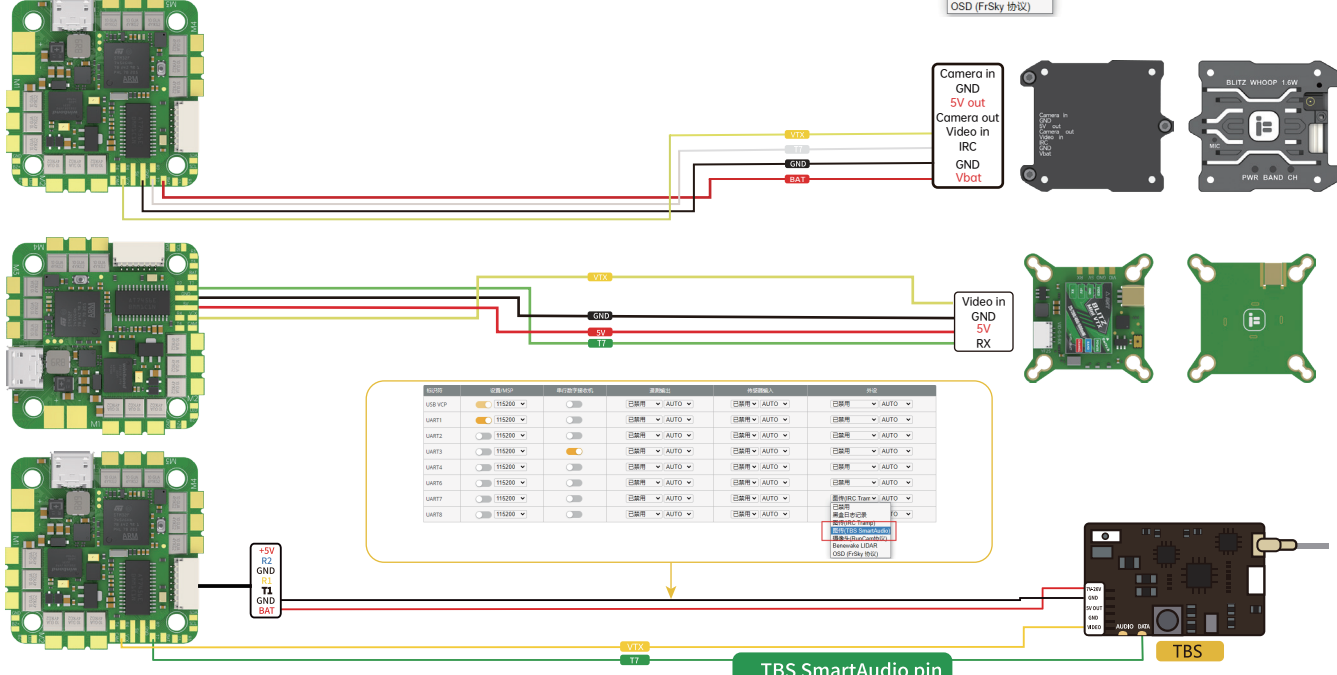

LED\蜂鸣器

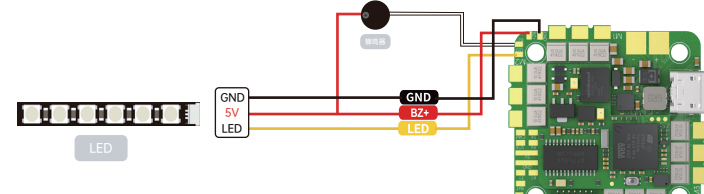

摄像头

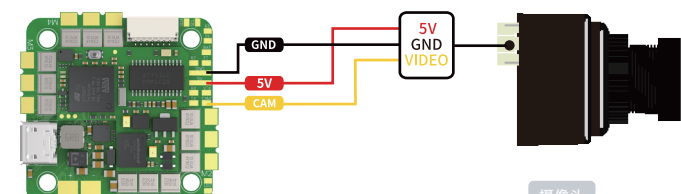

飞控LED灯

