iFlight BLITZ MINI ATF435 接线图

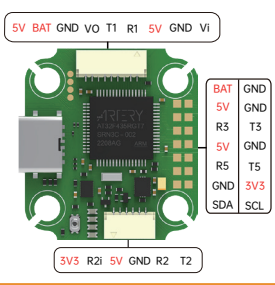

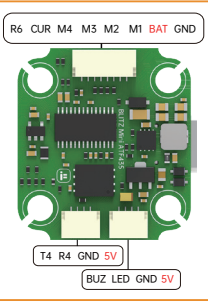

使用DJI遥控器/SUBS协议

FC plug&play port and setup
compatible to DJI Air Unit and Caddx Vista

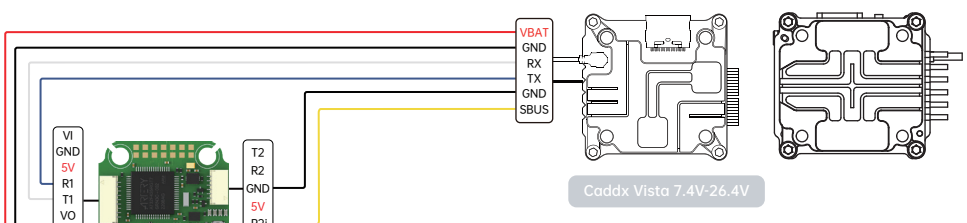

Caddx Vista 7.4V-26.4V

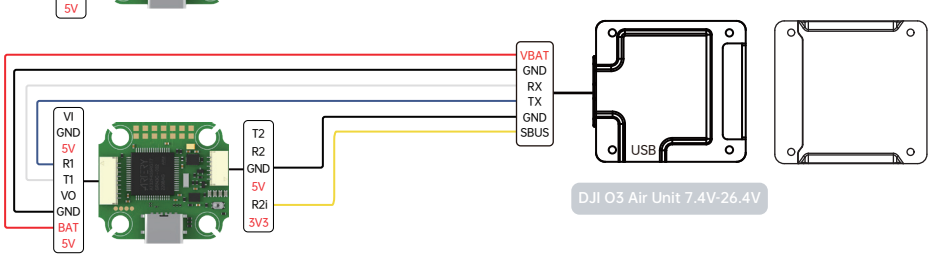

DJI O3 Air Unit 7.4V-26.4V

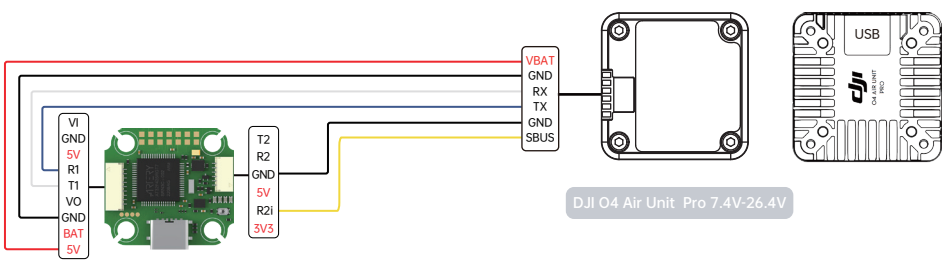

DJI O4 Air Unit Pro 7.4V-26.4V

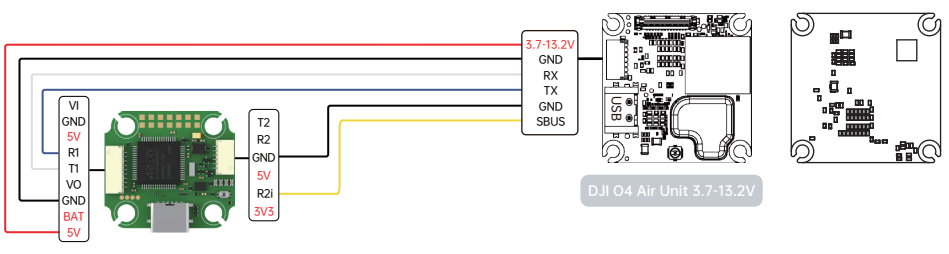

DJI O4 Air Unit 3.7-13.2V

- 在Betaflight4.4版本下开启天空端OSD须在端口界面天空端信号线连接的端口号外设位置选择VTX(MSP+Displayport)
- 使用DJI遥控器时，存在两种不同的协议，详细解释与使用如下
  当使用sbus_baud_fast模式时，眼睛内的协议页面需要设置为Sbus BaudFast，而飞控则进入Betaflight的CLI界面，输入"set sbus baud fast=ON"输入"save"保存，则为使用sbus_baud_fast的模式。
- 使用普通SBUS模式时，眼镜内的协议页面需要设置为普通，而飞控则进入Betaflight的CI界面，输入"set sbus_baud_fast=OFF"输入"save"保存，则为不使用sbus_baud_fast的模式。

使用其他遥控器（TBS/ELRS）CRSF协议

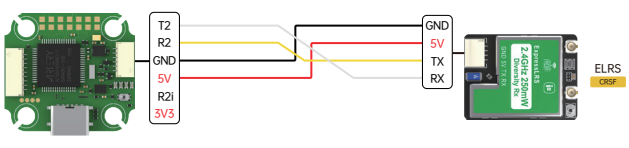

图传/摄像头

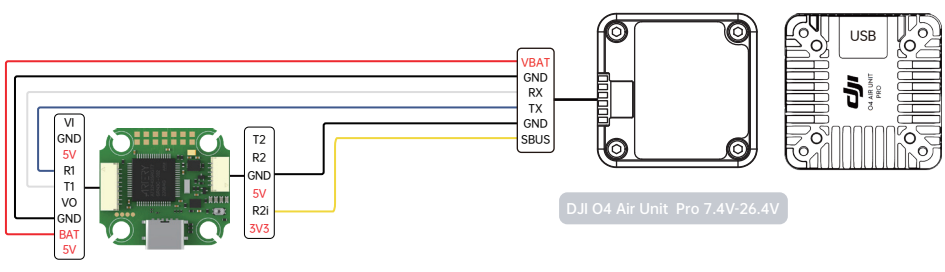

DJI O4 Air Unit Pro 7.4V-26.4V

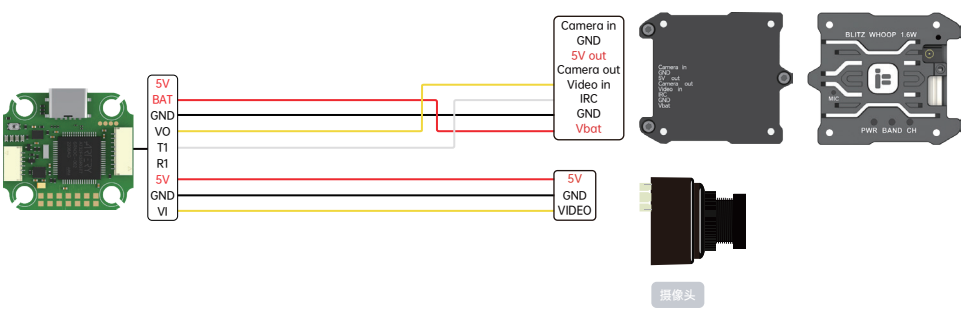

LED/蜂鸣器

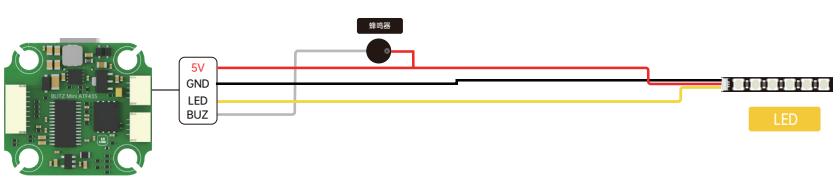

电调

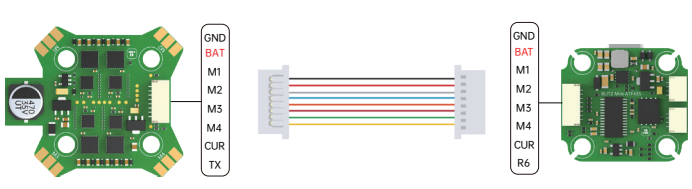

防打火模块

GPS

注:不能将SDA SCL定义映射到UART上

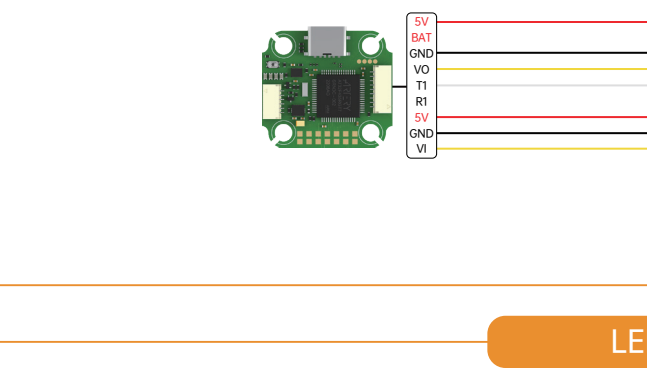

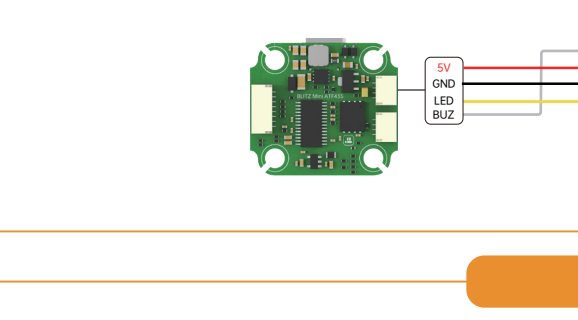

飞控LED灯

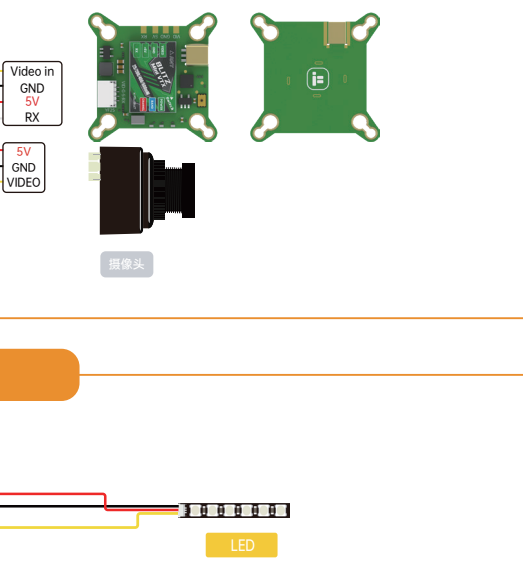

注:使用电池通电后，可根据飞控LED对应的状态，以显示当前飞控的工作状态